




Petunjuk Pemasangan

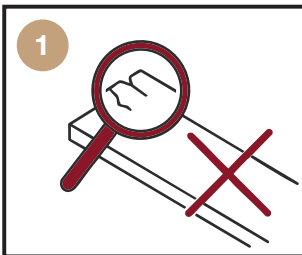


Pastikan lantai SPC sesuai spesifikasi, tidak rusak, dan sistem klik berfungsi baik.

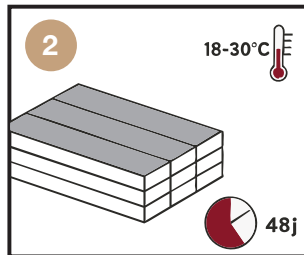


Diamkan lantai dalam ruangan bersuhu 18-30°C selama 48 jam sebelum pemasangan.

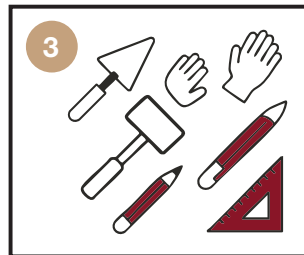


Persiapkan cutter, meteran, palu karet, waterpass, balok kayu dan perlengkapan lain.

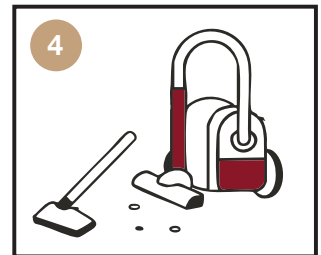


Pastikan lantai dasar rata, kuat, kering, bersih, dan bebas lembap.

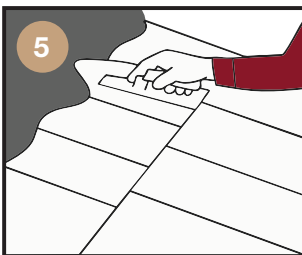


Gunakan floor leveling compound bila diperlukan untuk memastikan permukaan rata.

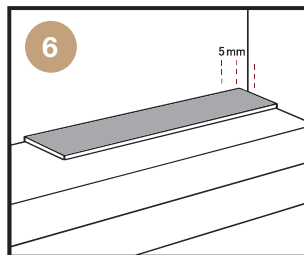


Ukur area dan potong lantai SPC sesuai kebutuhan. Sisakan celah minimal 5 mm dari dinding.

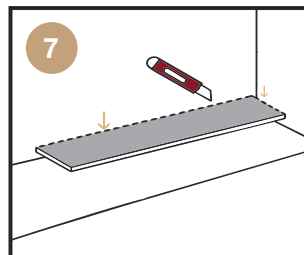


Potong bagian klik pada panel yang menempel ke dinding. Tambahkan aksesoris jika diperlukan.

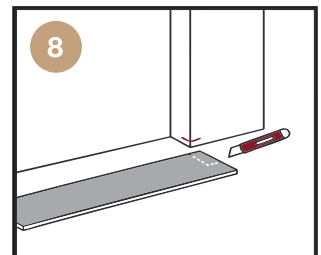


Potong lantai sesuai bentuk sudut ruangan atau kusen, tetap sisakan celah (gap).

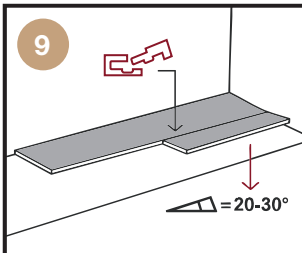

Sambungkan antar plank SPC dengan sudut $\pm 20-30^\circ$, pastikan sistem klik terkunci rapat.

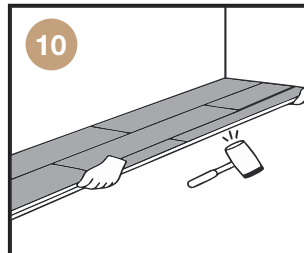


Tekan sisi plank menggunakan palu karet dan balok kayu agar pemasangan lurus dan presisi.

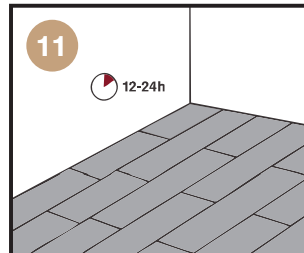


Biarkan ruangan kosong selama 12-24 jam agar lantai stabil sebelum digunakan.

Petunjuk Perawatan

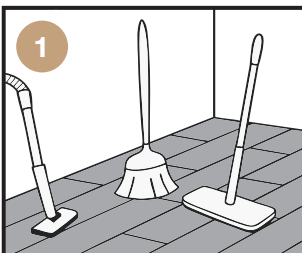


Bersihkan Secara Rutin

Gunakan sapu, vacuum, atau cairan pembersih khusus lantai untuk menjaga kebersihan.

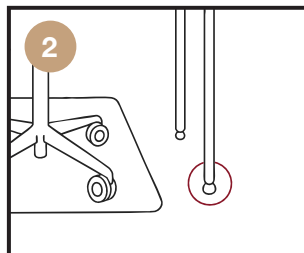


Lindungi dari Goresan

Pasang pelindung (bumper) di kaki furnitur dan hindari gesekan keras dari roda kursi.

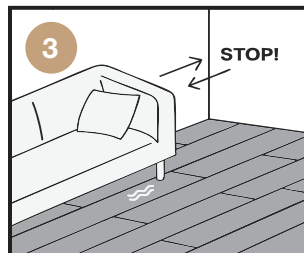

Jangan Digeser

Angkat furnitur saat dipindahkan untuk mencegah kerusakan pada permukaan lantai.

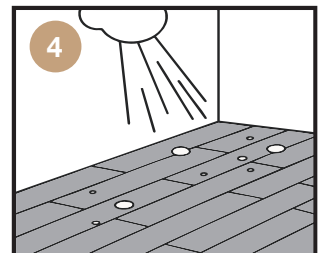

Hindari Area Ekstrem

Lantai SPC tidak cocok untuk area outdoor, lembap atau terkena panas matahari dan air hujan secara langsung.

CONTACT US FOR OTHER INFORMATION: